




Električno kuhalo vode AD 1264 1,7L,bijelo

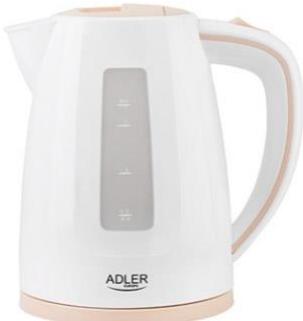

Veliko električno kuhalo za vodu koje omogućuje kuhanje vode za 6-7 osoba odjednom zahvaljujući snazi od 2200 W. Kuhalo je opremljeno svjetlim indikatorom razine vode i automatskim isključivanjem, tako da će se isključiti nakon što voda prokuha. Zaštita od kuhanja na suho sprječava uključivanje praznog kuhala za vodu, čime se štedi energija i povećava sigurnost korisnika. Štoviše, filter za talog će osigurati odgovarajuću kvalitetu vode. Za praktičnost korisnika, kuhalo je opremljeno bazom koja se okreće za 360 stupnjeva i ravnim dnom. Omogućuje kuhanje do 1,7l vode. Opremljen je grijaćim elementom od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika i kontrolnom lamicom koja obavještava da je voda upravo prokuhala.

Tehničke karakteristike:

Kapacitet max: 1,7 L

Kapacitet min: 0,5 L

Ravni grijaći element od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete

Automatska zaštita od kuhanja bez vode

Filter sedimenta

Plavo pozadinsko osvjetljenje

Dvostrani mjerač razine vode jednako prikladan za dešnjake i ljevoruke korisnike

Automatsko isključivanje

Okretna baza za 360°

Kućište izrađeno od izdržljivog polipropilena

Kompaktna osnovna ploča sa spremištem za kabel

Napajanje: 220-240V ~50/60Hz


Duljina kabela za napajanje: 82 cm

Snaga: 18500W

snaga maks. 2200W

Dimenziije proizvoda: 22,0 x 21,0 x 16,0 cm

Boja: bijela

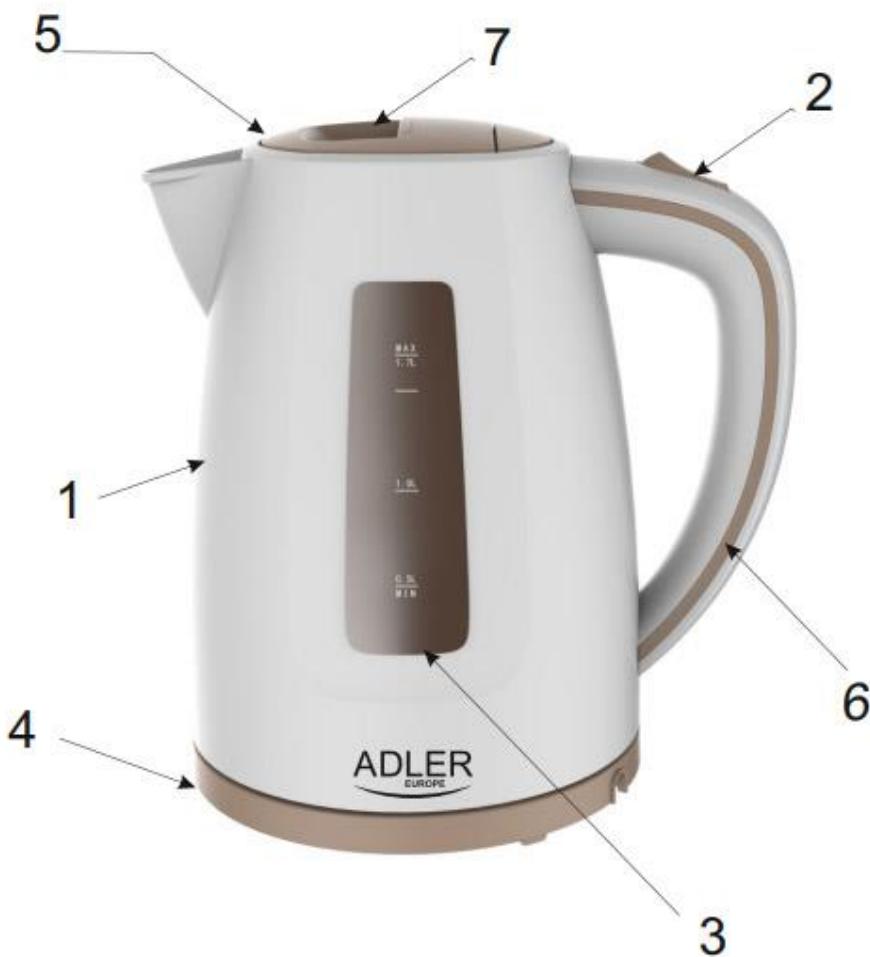

Opis uređaja:

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1. kućište posude | 2. on/off prekidač | 3. pilot svjetlo | 4. okretno postolje |
| 5. poklopac | 6. držač | 7. zatvarač poklopca | |

Prije nego što počnete koristiti:

Tri puta posudu napunite vodom do razine Max, pustite da zavri i ulijte. Da biste uklonili mogući miris iz tvornice, nekoliko puta treba kuhati vodu u posudi.

- 1.Napunite posudu vodom i provjerite da li je grijач u potpunosti prekriven vodom.
- 2.Postavite postolje na stabilnu, ravnu i toplinski otpornu površinu
- 3.Uključite utikač kabela za napajanje u zidnu utičnicu 220-240V~50/60Hz i pritisnite gumb. Upali će se pilot svjetlo.
- 4.Nakon što voda prokuha posuda će se automatski isključiti.
- 5.Prije uklanjanja posude s postolja, provjerite da li je isključen.
- 6.Kada se voda zagrije isključite će se kontrolna lampica
- 7.Prilikom kuhanja poklopac posude mora biti zatvoren. Samo tada će raditi automatski prekidač.
- 8.Ponovni rad može započeti nakon 2 minute od zadnjeg korištenja.
- 9.Uključivanje prazne posude ili nedovoljno napunjen vode će izazvati automatsko isključivanje. U tom slučaju pričekajte više od deset minuta. Ulijte odgovarajuću količinu vode i ponovo uključite posuda.
- 10.Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako je uključen.

11. Posuda je električni uređaj, koji nije namijenjen za držanje vode ili neke druge tekućine. Nakon ključanja voda mora se odmah prebaciti u drugu posudu. Voda u posudi nakon vrenja ne može ostati dulje od 10 minuta. Prije svake uporabe, ispunite posuda svježom vodom iznad minimuma i ispod maksimalne razine.



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.