


Blaupunkt Micro sustav s Bluetoothom i CD/USB MS50BT

Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda, molimo Vas da pažljivo pročitate i upoznate se s ovim uputama prije nego počnete s korištenjem uređaja. Ove upute zadržite da biste ih koristili u budućnosti.

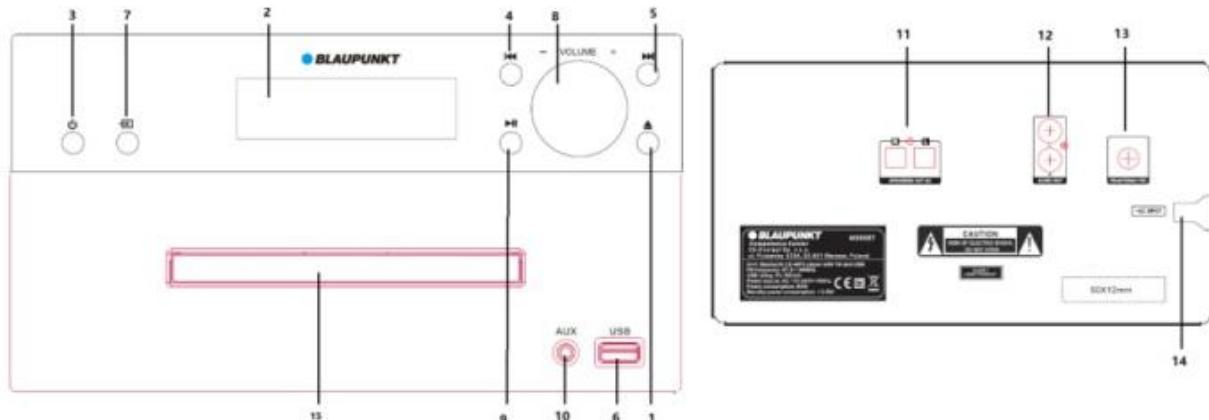


Vlasnik zaštitnog znaka i logotipa Bluetooth® je tvrtka Bluetooth SIG, Inc. USA. Upotreba tih znakova i logotipa podliježe licenciji. Ostali zaštitni znakovi i trgovачki nazivi su u vlasništvu određenih vlasnika.

Položaj upravljačkih elemenata:

- 1—tipka za otvaranje poklopca CD-a; 2—zaslon; 3—uklj./isklj. napajanja; 4—prethodna / kanal -;
5—sljedeća / kanal +; 6—USB port; 7—izbor izvora; 8—tipka za glasnoću zvuka;
9—reprodukcijska/pauza; 10—audio ulaz (AUX). 11—izlazi za zvučnike; 12—audio izlaz;
13—FM antenska utičnica; 14---Kabel za napajanje; 15---Ladica za CD.


Daljinski upravljač

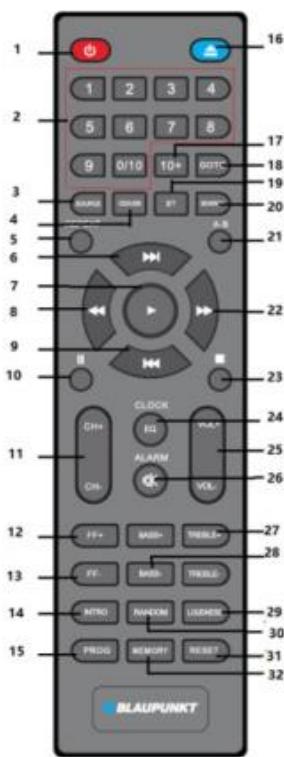

- 1— Uključivanje/isključivanje napajanja
- 2— Numeričke tipke;
- 3— Izvor;
- 4— Tipka CD/USB;
- 5— Ponavljanje (Ponavljanje svega, ponavljanje jedne pjesme, ponavljanje mape, ponavljanje isključeno);
- 6— Sljedeća;
- 7— Reprodukcija;
- 8— Brzo premotavanje unazad;
- 9— Prethodna;
- 10— Pauza;
- 11— Kanal +/-;
- 12— Frekvencija FM +;
- 13— Frekvencija FM -;
- 14— Tipka za funkciju intro;
- 15— Programiranje;
- 16— Vađenje CD-a;
- 17— 10 +;
- 18— Tipka GOTO;
- 19— Bluetooth;
- 20— Pretraga FM frekvencije;
- 21— Ponavljanje dijela pjesme A-B;
- 22— Brzo premotavanje naprijed;
- 23— Stop;
- 24— Sat/EQ(Jazz-Rock-POP-Classical/isključeno)
- 25— Glasnoća zvuka +/-;
- 26— Alarm/stišavanje zvuka;
- 27— Podešavanje visokih tonova +/-;
- 28— Podešavanje basova +/-;
- 29— Glasnoća;
- 30— Nasumična reprodukcija uključena / isključena;
- 31— Reset;
- 32— Memorija;

Prikључivanje sustava:

1. Pomoću priloženog kabela za zvučnike priključite zvučnik na izlaz za zvučnik koji se nalazi na stražnjem panelu glavne jedinice. Zatim na isti način priključite drugi zvučnik.
2. Provjerite je li izvor napajanja u skladu sa specifikacijom nazivnog napona koja se nalazi na stražnjem panelu glavne jedinice. Ako nije, posavjetujte se s prodavačem ili servisnim centrom
3. Umetnите priložen utikač u zidnu utičnicu izmjenične struje da biste uređaj priključili na napajanje. Kada je uređaj pravilno priključen, LED dioda na prednjem panelu svijetli crveno.

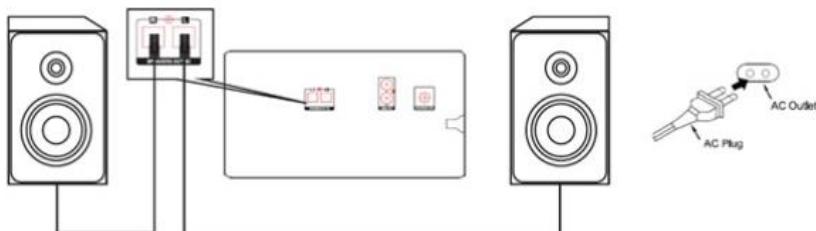

Specifikacija:

Izvor napajanja: AC 110-240 V, 50/60 Hz

Kompatibilan s CD: CD / CD-R-RW / MP3 / WMA

FM frekvencija: 87,5-108,0 MHz

USB parametri: 5 V, 500 mA, inačica 2.0, podržava uređaje do 32 GB

Bluetooth: 2.1+EDR, radna udaljenost do 10 metara.

Izlazna snaga RMS: 2 x 60W

Potrošnja energije: 120W

Potrošnja snage u režimu pripravnosti: <0,5W



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.