

ADLER
EUROPE

camry
Premium

mesko

Digitalna kuhinjska vaga MS3169b



Kuhinjska vaga MS3169b izuzetan je prostor za pohranu. Zahvaljujući posebnoj rupici, možete ga udobno objesiti i uštedjeti prostor na polici ili u ladici. Vaga ima funkciju tariranja, kapacitet je 5kg i točnost 1g, tako da na njoj možete slobodno vagati sastojke koji su vam potrebni za pripremu hrane.

Tehničke karakteristike:

Maksimalni kapacitet: 5 kg/11 lb

Podjela: 1g/0,1oz

Jedinice: g, kg, lb, oz

Indikacija preopterećenja

Automatsko isključivanje


Otvor za vješanje vage

TARE funkcija

Napajanje: baterija 2x1,5V(AAA) (nije uključena)

Boja: bijela

Težina: 0,22 kg

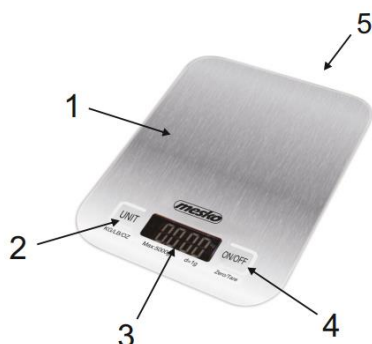

a EEEE

b Lo

OPIS UREĐAJA:

1. Površina mjerila, 2. Gumb UNIT,
3. Zaslون, 4. Gumb ON / OFF i TARE
5. Rupa za vješanje

ZAMJENA BATERIJE (Sl. 2):

Uklonite poklopac odjeljka za baterije na dnu ljestvice. Izvadite staru bateriju. Umetnite novu bateriju ispravnog tipa. Zatvorite poklopac odjeljka za baterije.

PRIJE PRVE UPOTREBE:

Otvorite odjeljak za baterije. Umetnite novu odgovarajuću bateriju. Zatvorite poklopac odjeljka za baterije.

ODABIR MJERENIH JEDINICA:

Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje (4) za uključivanje vage. Pritisnite tipku UNIT (2) za promjenu jedinica mjere. Jedinica će biti vidljiva na zaslonu.

VAGANJE:

Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje (4) za uključivanje vage. Pričekajte dok vaga ne prikaže vrijednost 0,0. Stavite predmet koji treba vagati na površinu vage (1). Pričekajte trenutak da se rezultat stabilizira. Funkcija tare: stavite ambalažu / pribor na površinu vage (1). Pritisnite tipku TARE (4). Zaslون će pokazati nulu. Za isključivanje vage pritisnite tipku ON / OFF (4) na 3 sekunde.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Nježno obrišite vagu suhom ili vlažnom krpom.

PORUKE:

- a - prekomjerno opterećenje
- b - prazna baterija

TEHNIČKI PODACI:

Najveći kapacitet: 5 kg / 11 lb
 Točnost: 1 g / 0,1 oz
 Jedinice: g / kg / lb / oz
 Napajanje: 2x AAA baterija



pohranu odvojeno.

Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za